

# テレビ対応ハードディスク レグザ 接続マニュアル

## ！ ご注意

### ●本説明書の記載内容

- 本説明書ではレグザと本製品との接続方法について記載しています。レグザの取扱説明書も必ずご参照ください。
- 本説明書の内容は2015年11月20日現在のものです。ご使用のレグザの機種により、手順が異なる場合があります。また、イメージやイラストは簡略化していますので、実際の表示とは異なる場合があります。
- SeeQVault™に対応していません。


### ●登録・初期化

- 本製品をレグザで初めてご使用される際は、レグザで本製品を登録・初期化する必要があります。登録・初期化した場合は、本製品に記録されたデータ・録画された内容は消去されます。本製品を初期化するには、事前にバックアップしてください。(登録・初期化は、初回のみ必要で、次回からは不要です。)
- ハードディスクに録画した番組は、録画したテレビレコーダーでしか再生できません。(同じ型名であっても、別のテレビレコーダーでは再生できません。)他のAV機器で登録・初期化すると、本製品に記録されたデータ・録画された内容は消去されます。
- レグザで登録・初期化すると、レグザ専用フォーマットになります。パソコンレコーダーとレグザで本製品を併用することはできません。レグザで初期化後、パソコンレコーダーでご使用の場合は、パソコンレコーダーで初期化が必要です。ただし、NTFSフォーマット(出荷時フォーマット)でご使用の場合は、当社提供のフォーマット(初期化)ソフトウェアが必要になります。当社ホームページからダウンロードして、ご使用ください。  
<http://www.toshiba-personalstorage.net> 初期化した場合は、本製品に記録されたデータ・録画された内容は消去されます。
- テレビ用に使用する場合、テレビのシステム管理領域として一部のハードディスク容量が使用される可能性があり、その容量はテレビの仕様によって異なります。

### ●ご使用の際

- レグザから本製品を取り外す際は、レグザの取り外し手順にしたがって取り外してください。
- 本製品の動作中(電源/アクセスランプ点滅中)に、取り外したり、テレビ本体の電源を強制的に切ったり、電源プラグをコンセントから抜いたり、コンセントの元につながっているブレーカーを落としたりしないでください。また、USBケーブル、ACアダプタを抜かないでください。故障や記録されたデータ・録画された内容消失の原因になることがあります。
- 本製品の動作中に、停電や雷などによる瞬間的な停電が起こると、本製品に記録されたデータ・録画された内容がすべて消えたり、本製品が故障したりすることがあります。雷が鳴っているようなときには本製品を使用しないでください。本製品をレグザから取り外し、USBケーブルをレグザから取り外し、ACアダプタのACアダプタプラグをコンセントから抜いてください。
- テレビの電源プラグをコンセントから抜く際は、テレビで本製品の取り外し操作を行ってから、抜いてください。
- 本製品はレグザのタイムシフトマシン機能には対応していません。
- タイムシフトマシン対応USBハードディスク(タイムシフト録画用と通常録画用の全てのUSB端子を使用するタイプ)を接続すると、本製品はレグザには接続できません。
- 本製品をレグザにUSBハブ経由で接続する場合には、必ず当社が動作確認済みのUSBハブを接続してご使用ください。USBハブの動作確認機器の詳細は、<http://www.toshiba-personalstorage.net>をご確認ください。
- USBの転送速度は、接続機器の仕様により、USB2.0の転送速度になることがあります。詳しくは接続機器の取扱説明書をご参照ください。
- 本製品は、付属のACアダプタで電源供給を行ってください。
- お客様のご都合や、故障などにより、レグザ、もしくは本製品を交換した場合は、交換前に録画していた番組を再生することはできません。
- 本製品のご使用においてデータの破壊または消失が発生した場合、原因や損害の内容・程度に関わらず、当社は一切責任を負いません。(当社ではデータ復旧・回復作業は行っていません。)

## 接 続

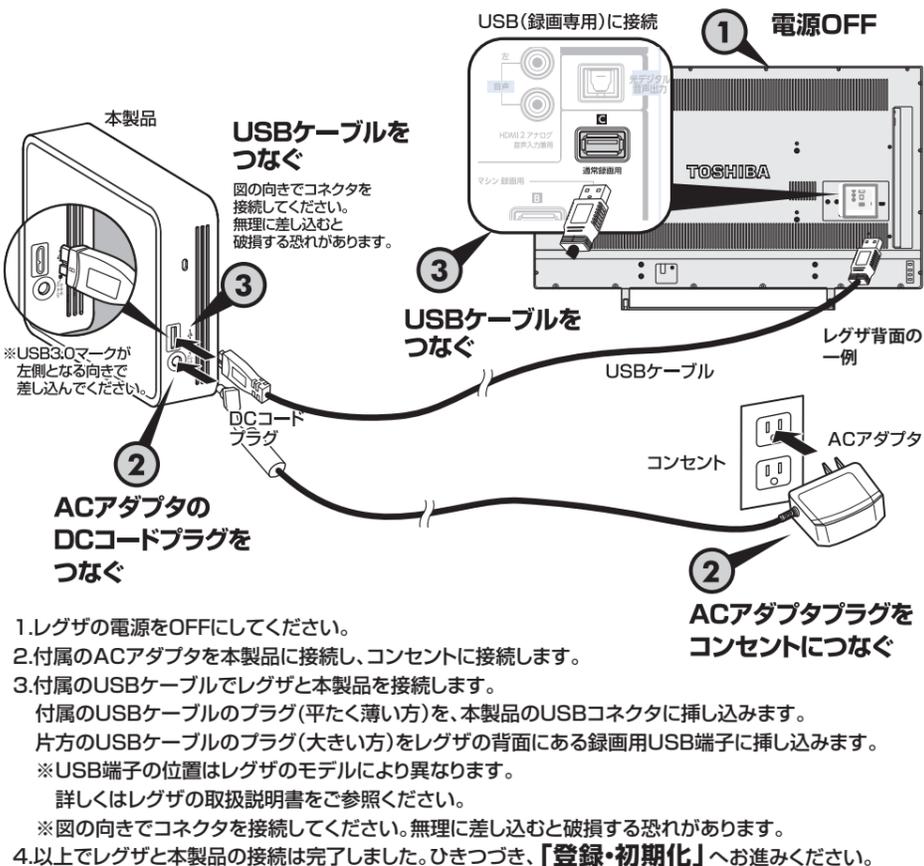


## 登録・初期化


※レグザでご使用の場合は、レグザでの登録・初期化が必要です。

本製品をレグザで使用するには、本製品を登録してください。

- 本製品がすでに他の対応機器で登録・初期化されている場合に、レグザで本製品をご使用になる際には、改めて登録・初期化が必要です。この場合、記録されていた番組は全て削除されます。

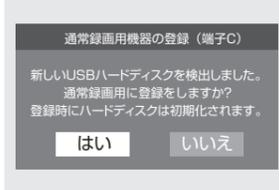

1. レグザの電源をONにしてください。
2. 本製品が未登録の場合、「通常録画機器の登録(端子C)」の画面が表示されます。登録する場合は「はい」を選んで **決定** を押します。  
●登録しない場合は「いいえ」を選びます。

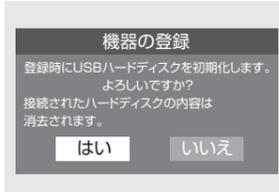

3. 初期化の確認画面で ◀▶ 「はい」を選択し、 **決定** を押します。  
初期化が始まりますので、完了するまでお待ちください。  
※初期化中にテレビの電源を切らないでください。  
また、USBケーブル、ACアダプタを抜かないでください。  
故障や、本製品に記録されたデータ・録画された内容消失の原因となる場合があります。
4. 登録名を変更しなくてよい場合は「いいえ」を選択し、 **決定** を押し、  
5. に進んでください。  
登録名を変更する場合は、「はい」を選択し、 **決定** を押し、レグザの取扱説明書をご参照の上、変更してください。
5. 登録結果の内容を確認し、 **完了** を押します。

以上で、本製品の登録・初期化は完了しました。  
録画や再生の方法については、レグザの取扱説明書をご参照ください。

## 取り外し

●本製品の電源を切ったり、USBケーブルを抜いたりするときには、その前にこの操作をします。

1. **設定** を押し、▲・▼と **決定** で [接続機器設定]→[通常録画用USBハードディスク設定]の順に進みます。
2. 機器の取り外しを ▲・▼ で選び、 **決定** を押します。
3. 取りはずす機器を ▲・▼ で選び、 **決定** を押します。
4. 確認画面で、◀▶ で「はい」を選んで **決定** を押します。  
停止の処理が始まり、終了すると「USBハードディスクを取りはずしできます。」のメッセージが表示されます。
5. 本製品の電源/アクセスランプが消灯したら、USBケーブル、ACアダプタを取り外し、 **決定** を押します。

※本製品が動作中(電源/アクセスランプ点滅中)は取り外しを行わないでください。  
故障や、本製品に記録されたデータ・録画された内容消失の原因となる場合があります。

