

テレビ対応ハードディスク ビエラ接続マニュアル

！ご注意

●本説明書の記載内容

- 本説明書ではビエラと本製品との接続方法について記載しています。ビエラの取扱説明書も必ずご参照ください。
- 本説明書の内容は2015年11月20日現在のものです。ご使用のビエラの機種により、手順が異なる場合があります。また、イメージやイラストは簡略化していますので、実際の表示とは異なる場合があります。
- 他社テレビの接続確認は当社が独自に行ったものであり、テレビメーカーへのお問い合わせはご遠慮ください。
- SeeQVault™ に対応していません。


●登録・初期化

- 本製品をビエラで初めてご使用される際は、ビエラで本製品を登録・初期化する必要があります。登録・初期化した場合は、本製品に記録されたデータ・録画された内容は消去されます。本製品を初期化するには、事前にバックアップしてください。（登録・初期化は、初回のみ必要で、次回からは不要です。）
- ビエラで登録を解除されますと、録画された番組は再生できません。再登録・初期化することで録画、再生が可能となりますが、再登録・初期化される前に録画された番組は消去されますのでご注意ください。詳しくはビエラの取扱説明書をご参照ください。
- パソコンなどでハードディスクに保存した写真（画像）や動画を、テレビ画面で見る場合は、ビエラでの登録・初期化は行わず、ビエラの取扱説明書をご参照の上、ご覧ください。
- ハードディスクに録画した番組は、録画したテレビ/レコーダーでしか再生できません。（同じ型名であっても、別のテレビ/レコーダーでは再生できません。）他のAV機器で登録・初期化すると、本製品に記録されたデータ・録画された内容は消去されます。
- ビエラで登録・初期化すると、ビエラ専用フォーマットになります。パソコン/レコーダーとビエラで本製品を併用することはできません。ビエラで初期化後、パソコン/レコーダーでご使用の場合は、パソコン/レコーダーで初期化が必要です。ただし、NTFSフォーマット（出荷時フォーマット）でご使用の場合は、当社提供のフォーマット（初期化）ソフトウェアが必要になります。当社ホームページからダウンロードして、ご使用ください。
<http://www.toshiba-personalstorage.net>
- 初期化した場合は、本製品に記録されたデータ・録画された内容は消去されます。
- テレビ用に使用する場合、テレビのシステム管理領域として一部のハードディスク容量が使用される可能性があり、その容量はテレビの仕様によって異なります。

●ご使用の際

- ビエラから本製品を取り外す際は、ビエラの取り外し手順にしたがって取り外してください。
- 本製品の動作中（電源/アクセスランプ点滅中）に、取り外したり、テレビ本体の電源を強制的に切ったり、電源プラグをコンセントから抜いたり、コンセントの元につながっているプレーカーを落としたりしないでください。また、USBケーブル、ACアダプタを抜かないでください。故障や記録されたデータ・録画された内容消失の原因になることがあります。
- 本製品の動作中に、停電や雷などによる瞬間的な停電が起こると、本製品に記録されたデータ・録画された内容がすべて消えたり、本製品が故障したりすることがあります。雷が鳴っているようなときには本製品を使用しないでください。本製品をビエラから取り外し、USBケーブルをビエラから取り外し、ACアダプタのACアダプタプラグをコンセントから抜いてください。
- テレビの電源プラグをコンセントから抜く際は、テレビで本製品の取り外し操作を行ってから、抜いてください。
- USBハブを使用した複数台接続には対応していません。
- USBの転送速度は、接続機器の仕様により、USB2.0の転送速度になることがあります。詳しくは接続機器の取扱説明書をご参照ください。
- 本製品は、付属のACアダプタで電源供給を行ってください。
- AVコマンドには対応していません。
- お客様のご都合や、故障などにより、ビエラ、もしくは本製品を交換した場合は、交換前に録画していた番組を再生することはできません。
- 本製品のご使用においてデータの破壊または消失が発生した場合、原因や損害の内容・程度に関わらず、当社は一切責任を負いません。（当社ではデータ復旧・回復作業は行っていません。）

接 続

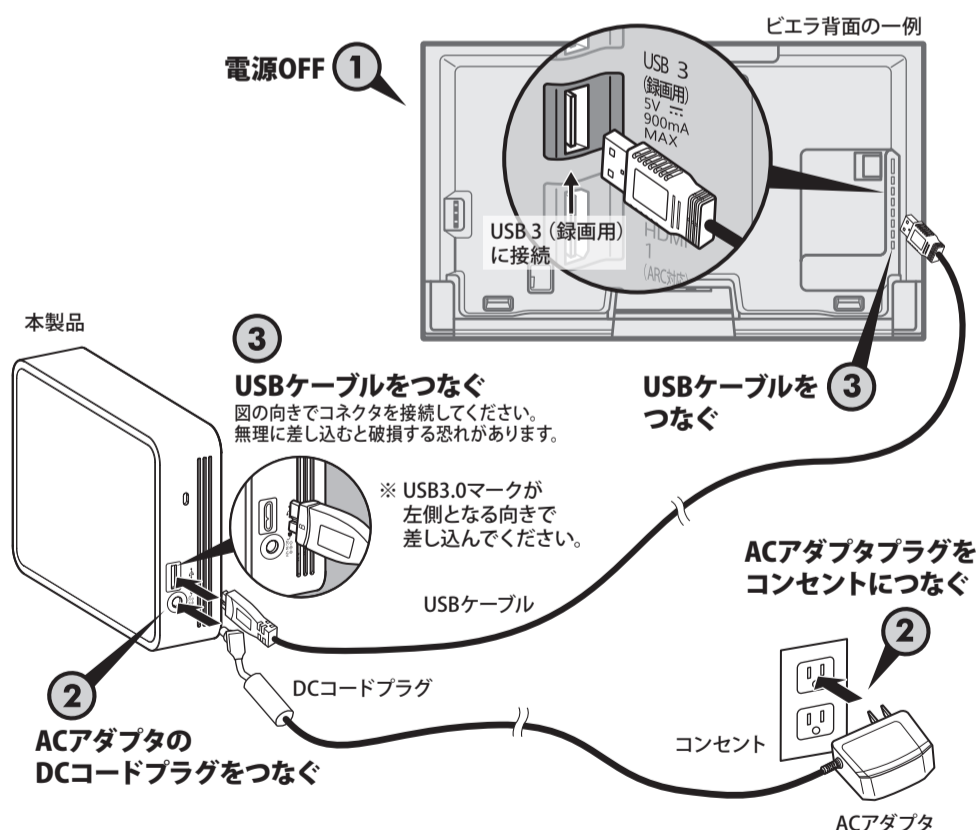



1. ビエラの電源をOFFにしてください。
2. 付属のACアダプタを本製品に接続し、コンセントに接続します。
3. 付属のUSBケーブルでビエラと本製品を接続します。
付属のUSBケーブルのプラグ（平たく薄い方）を、本製品のUSBコネクタに挿し込みます。
片方のUSBケーブルのプラグ（大きい方）をビエラの背面にある録画用USB端子に挿し込みます。
※ USB端子の位置はビエラのモデルにより異なります。
詳しくはビエラの取扱説明書をご参照ください。
※ 図の向きでコネクタを接続してください。無理に差し込むと破損する恐れがあります。
※ USBハブを使用した複数台接続には対応していません。
4. 以上でビエラと本製品の接続は完了しました。
ひきつづき、「登録・初期化」へお進みください。

登録・初期化



※ビエラでご使用の場合は、ビエラでの登録・初期化が必要です。

本製品をビエラで使用するには、本製品を登録してください。
●本製品がすでに他の対応機器で登録・初期化されている場合に、ビエラで本製品をご使用になる際には、改めて登録・初期化が必要です。この場合、記録されていた番組は全て削除されます。



1. ビエラの電源をONにしてください。
2. 左記の画面が自動的に表示されます。
ビエラ画面に表示される注意文をよく読んでから「はい」を選択し、「決定」を押します。

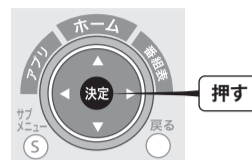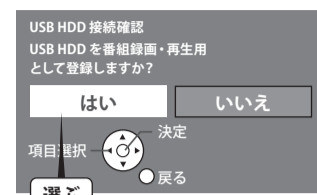

3. ビエラ画面に表示される注意文をよく読んでから「はい」を選択し、「決定」を押します。

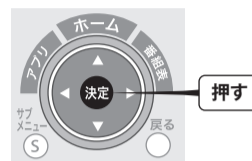
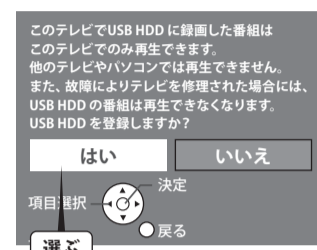


4. ビエラ画面に表示される注意文をよく読んでから「はい」を選択し、「決定」を押します。

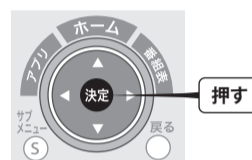
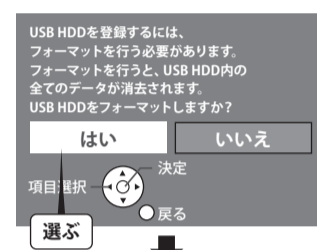


初期化が始まりますので、完了するまでお待ちください。
※初期化中にテレビの電源を切らないでください。
また、USBケーブル、ACアダプタを抜かないでください。故障や、本製品に記録されたデータ・録画された内容消失の原因となることがあります。


5. 表示名を変更しなくてよい場合は「いいえ」を選択し、「決定」を押して、6に進んでください。表示名を変更する場合は、「はい」を選択し、「決定」を押して、ビエラの取扱説明書をご参照の上、変更してください。
6. 6に進んでください。

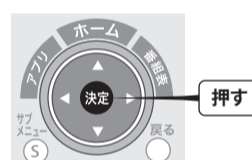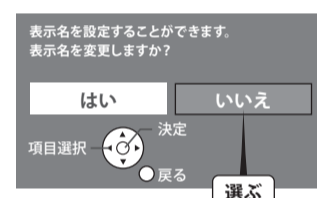

6. 左記の画面が表示された場合は、「はい」を選択し、「決定」を押します。

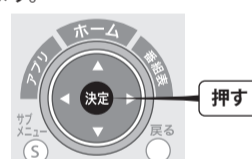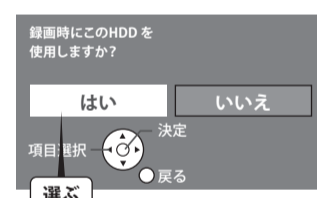

7. 登録処理が終了すると、左記の画面が表示されます。
※しばらくすると左記の画面は消えます。

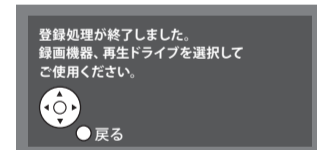

以上で、本製品の登録・初期化は完了しました。
録画や再生の方法については、ビエラの取扱説明書をご参照ください。

取り外し

1. リモコンのメニューボタン を押します。
2. 「機器設定」を選択し、「決定」を押します。
3. 「USB 機器一覧」を選択し、「決定」を押します。
4. 取り外すハードディスクを ▲▼ で選択し、リモコンの青ボタン を押します。
取り外しが終了するまでお待ちください。
5. 「この機器は安全に取り外しできます。」というメッセージが表示されます。
※しばらくするとこのメッセージは消えます。
6. 本製品の電源/アクセスランプが消灯したら、USBケーブル、ACアダプタを取り外します。
※本製品が動作中（電源/アクセスランプ点滅中）は取り外しを行わないでください。
故障や、本製品に記録されたデータ・録画された内容消失の原因となることがあります。

※ SeeQVault は、NSM Initiatives LLC の商標です。

※ 一般に会社名、製品名は各社の商標または登録商標です。

株式会社 **東芝**
セミコンダクター & ストレージ社

〒105-8001 東京都港区芝浦1-1-1
所在地は変更になることがあります。