

# テレビ対応ハードディスク 〈レグザ〉接続マニュアル

## 1 ご注意

### ●本説明書の記載内容

- ・本説明書では〈レグザ〉と本製品との接続方法について記載しています。〈レグザ〉の取扱説明書も必ずご参照ください。
- ・本説明書は〈レグザ〉37Z3を例に説明しています。
- ・本説明書の内容は2012年9月1日現在のものです。ご使用の〈レグザ〉の機種により、手順が異なる場合があります。また、イメージやイラストは簡略化していますので、実際の表示とは異なる場合があります。


### ●登録・初期化

- ・本製品を〈レグザ〉で初めてご使用される際は、〈レグザ〉で本製品を登録・初期化する必要があります。登録・初期化した場合は、本製品に搭載されているソフトウェアは使用できなくなります。また、本製品に記録されたデータ・録画された内容も消去されます。本製品を初期化する場合には、事前にバックアップしてください。(登録・初期化は、初回のみ必要で、次回からは不要です。)
- ・ハードディスクに録画した番組は、録画したテレビ/レコーダーでしか再生できません。(同じ型名であっても、別のテレビ/レコーダーでは再生できません。)他のAV機器で登録・初期化すると、本製品に記録されたデータ・録画された内容は消去されます。
- ・〈レグザ〉で登録・初期化すると、〈レグザ〉専用フォーマットになります。PC/レコーダーと〈レグザ〉で本製品を併用することはできません。〈レグザ〉で初期化後、PC/レコーダーに接続する場合は、PC/レコーダーで初期化が必要です。初期化した場合は、本製品に記録されたデータ・録画された内容は消去されます。また、Windows® PC、NTFS for MacをインストールしたMac PCに接続する場合は、特別なフォーマット(初期化)ソフトが必要になります。下記Webからダウンロードして、ご使用ください。  
<http://CANVIO.jp>
- ・テレビ用に使用する場合、テレビのシステム管理領域として一部のハードディスク容量が使用される可能性があり、その容量はテレビの仕様によって異なります。

### ●ご使用の際

- ・〈レグザ〉から本製品を取り外す際は、〈レグザ〉の取り外し手順にしたがって取り外してください。
- ・本製品が動作中(電源/アクセスランプ点滅中)に、取り外したり、テレビの電源を切らないでください。また、USBケーブルを抜かないでください。故障や記録されたデータ・録画された内容消失の原因になることがあります。
- ・本製品の動作中に、停電や雷などによる瞬間的な停電が起こると、本製品に記録されたデータ・録画された内容がすべて消えたり、本製品が故障したりすることがあります。雷が鳴っているようなときには本製品を使用しないでください。本製品を〈レグザ〉から取り外し、USBケーブルを〈レグザ〉から取り外してください。
- ・USB端子から十分な電源が供給されない場合は動作しません。
- ・USBハブを使用した複数台接続には対応していません。
- ・お客様のご都合や、故障などにより、〈レグザ〉、もしくは本製品を交換した場合は、交換前に録画していた番組を再生することはできません。
- ・本製品のご使用においてデータの破壊または消失が発生した場合、原因や損害の内容・程度に関わらず、当社は一切責任を負いません。(当社ではデータ復旧/回復作業は行っていません。)

## 接 続

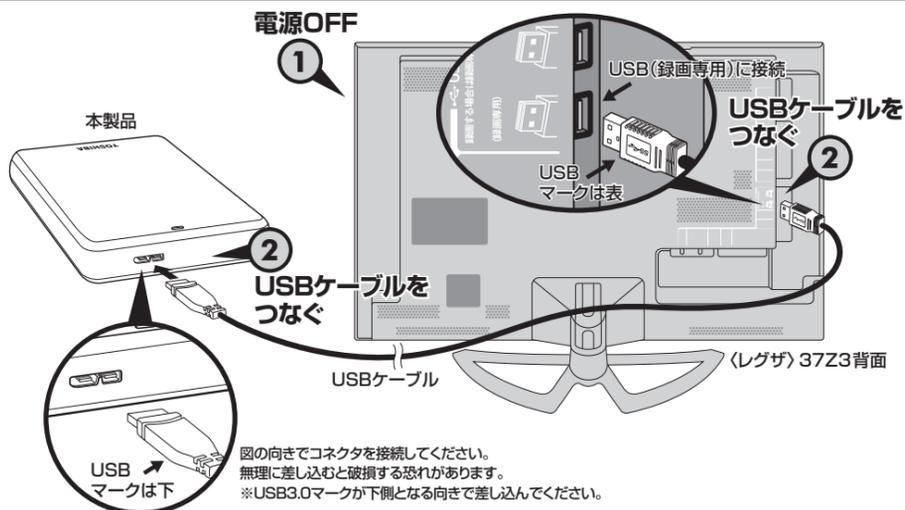

1. 〈レグザ〉の電源をOFFにしてください。
2. 付属のUSBケーブルで〈レグザ〉と本製品を接続します。  
付属のUSBケーブルのプラグ(平たく薄い方)を、本製品のUSBコネクタに挿し込みます。  
片方のUSBケーブルのプラグ(大きい方)をテレビの背面にある録画用USB端子に挿し込みます。  
※USB端子の位置は〈レグザ〉のモデルにより異なります。  
詳しくは〈レグザ〉の取扱説明書をご参照ください。  
※図の向きでコネクタを接続してください。無理に差し込むと破損する恐れがあります。  
※USB端子から十分な電源が供給されない場合は動作しません。  
※USBハブを使用した複数台接続には対応していません。
3. 以上で〈レグザ〉と本製品の接続は完了しました。ひきつづき、「登録・初期化」へお進みください。

## 取り外し


1. リモコンの設定ボタン(ふたの中) **設定** を押し、「レグザリンク設定」→「USBハードディスク設定」を選択し、**決定** を押します。
2. 「機器の取りはずし」を選択し、**決定** を押します。
3. 取り外すハードディスクを選択し、**決定** を押します。
4. 「USBハードディスクを取りはずしますか?」というメッセージが表示されたら、「はい」を選択し、**決定** を押します。取り外しが終了するまでお待ちください。
5. 「USBハードディスクを取りはずできます。」というメッセージが表示されます。
6. USBケーブルを取り外し、**決定** を押します。  
※本製品が動作中(電源/アクセスランプ点滅中)は取り外しを行わないでください。  
故障や、本製品に記録されたデータ・録画された内容消失の原因となる場合があります。

## 登録・初期化


※〈レグザ〉でご使用の場合は、〈レグザ〉での登録・初期化が必要です。

- 1 〈レグザ〉の電源をONにしてください。

- 2 左記画面が自動的に表示されます。「はい」を選択し、**決定** を押します。

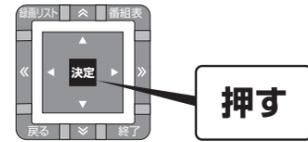

- 3 「はい」を選択し、**決定** を押します。

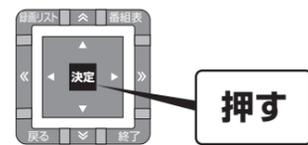

初期化が始まりますので、完了するまでお待ちください。

※初期化中にテレビの電源を切らないでください。


また、USBケーブルを抜かないでください。

故障や、本製品に記録されたデータ・録画された内容消失の原因となる場合があります。

- 4 登録名を変更しなくてよい場合は「いいえ」を選択し、**決定** を押し、


- 5 に進んでください。

登録名を変更する場合は、「はい」を選択し、**決定** を押し、〈レグザ〉の取扱説明書をご参照の上、変更してください。

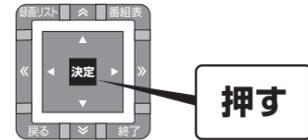


- 5 画面の説明を読み、「はい」または「いいえ」を選択し、**決定** を押します。

※録画機器は、録画や録画予約の際に変更することもできます。

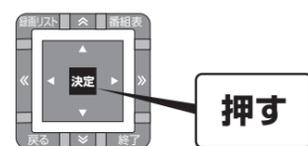

- 6 登録結果の内容を確認し、**終了** を押します。

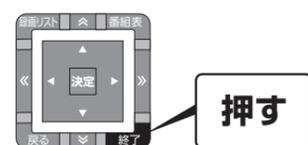

以上で、本製品の登録・初期化は完了しました。  
録画や再生の方法については、〈レグザ〉の取扱説明書をご参照ください。

※Windowsは米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における登録商標です。  
※一般に会社名、製品名は各社の商標または登録商標です。