

テレビ対応ハードディスク 〈レグザ〉接続マニュアル

！ ご注意

●本説明書の記載内容

- ・本説明書では〈レグザ〉と本製品との接続方法について記載しています。〈レグザ〉の取扱説明書も必ずご参照ください。
- ・本説明書の内容は2013年6月28日現在のものです。ご使用の〈レグザ〉の機種により、手順が異なる場合があります。また、イメージやイラストは簡略化していますので、実際の表示とは異なる場合があります。


●登録・初期化

- ・本製品を〈レグザ〉で初めてご使用される際は、〈レグザ〉で本製品を登録・初期化する必要があります。登録・初期化した場合は、本製品に搭載されているソフトウェアは使用できなくなります。また、本製品に記録されたデータ・録画された内容も消去されます。本製品を初期化するには、事前にバックアップしてください。(登録・初期化は、初回のみ必要で、次回からは不要です。)
- ・ハードディスクに録画した番組は、録画したテレビレコーダーでしか再生できません。(同じ型名であっても、別のテレビレコーダーでは再生できません。)他のAV機器で登録・初期化すると、本製品に記録されたデータ・録画された内容は消去されます。
- ・〈レグザ〉で登録・初期化すると、〈レグザ〉専用フォーマットになります。パソコンレコーダーと〈レグザ〉で本製品を併用することはできません。〈レグザ〉で初期化後、パソコンレコーダーでご使用の場合は、パソコンレコーダーで初期化が必要です。ただし、Windows® 用のNTFSフォーマット(出荷時フォーマット)でご使用の場合は、当社提供のフォーマット(初期化)ソフトウェアが必要になります。次のWebからダウンロードして、ご使用ください。<http://CANVIO.jp> 初期化した場合は、本製品に記録されたデータ・録画された内容は消去されます。
- ・テレビ用を使用する場合、テレビのシステム管理領域として一部のハードディスク容量が使用される可能性があり、その容量はテレビの仕様によって異なります。

●ご使用の際

- ・〈レグザ〉から本製品を取り外す際は、〈レグザ〉の取り外し手順にしたがって取り外してください。
- ・本製品の動作中(電源/アクセスランプ点滅中)に、取り外したり、テレビ本体の電源を強制的に切ったり、電源プラグをコンセントから抜いたり、コンセントの元につながっているプレーヤーを落としたりしないでください。また、USBケーブルを抜かないでください。故障や記録されたデータ・録画された内容消失の原因になることがあります。
- ・本製品の動作中に、停電や雷などによる瞬間的な停電が起こると、本製品に記録されたデータ・録画された内容がすべて消えたり、本製品が故障したりすることがあります。雷が鳴っているようなときには本製品を使用しないでください。本製品を〈レグザ〉から取り外し、USBケーブルを〈レグザ〉から取り外してください。
- ・テレビの電源プラグをコンセントから抜く際は、テレビで本製品の取り外し操作を行ってから、抜いてください。
- ・本製品は〈レグザ〉のタイムシフトマシン機能には対応していません。
- ・タイムシフトマシン対応USBハードディスク(タイムシフト録画用と通常録画用の全てのUSB端子を使用するタイプ)を接続すると、本製品は〈レグザ〉には接続できません。
- ・USB端子から十分な電源が供給されない場合は動作しません。
- ・本製品を〈レグザ〉にUSBハブ経由で接続する場合には、必ず当社が動作確認済みのACアダプタを接続してご使用ください。USBハブおよびACアダプタの接続確認機種の詳細は、<http://CANVIO.jp>をご確認ください。
- ・USBの転送速度は、接続機器の仕様により、USB2.0の転送速度になることがあります。詳しくは接続機器の取扱説明書をご参照ください。
- ・お客様のご都合や、故障などにより、〈レグザ〉、もしくは本製品を交換した場合は、交換前に録画していた番組を再生することはできません。
- ・本製品のご使用においてデータの破壊または消失が発生した場合、原因や損害の内容・程度に関わらず、当社は一切責任を負いません。(当社ではデータ復旧/回復作業は行っていません。)

接続

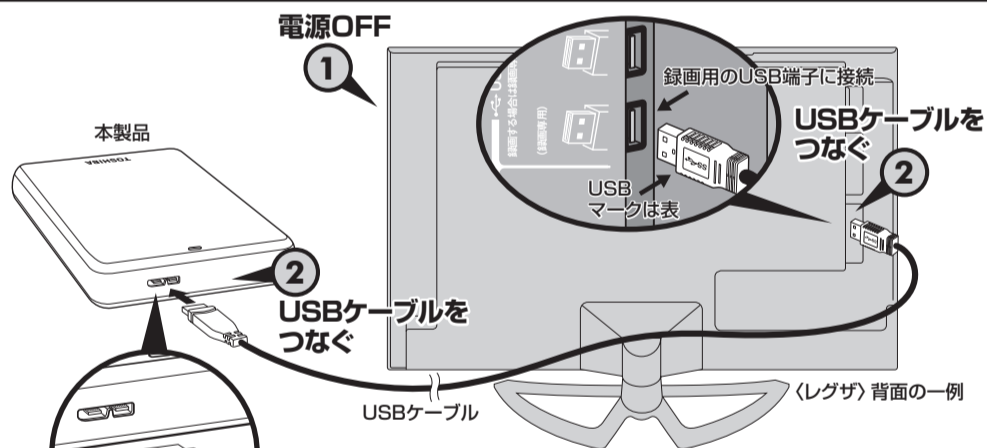

1. 〈レグザ〉の電源をOFFにしてください。
2. 付属のUSBケーブルで〈レグザ〉と本製品を接続します。
付属のUSBケーブルのプラグ(平たく薄い方)を、本製品のUSBコネクタに挿し込みます。
片方のUSBケーブルのプラグ(大きい方)をテレビの背面にある録画用USB端子に挿し込みます。
※USB端子の位置は〈レグザ〉のモデルにより異なります。詳しくは〈レグザ〉の取扱説明書をご参照ください。
※図の向きでコネクタを接続してください。無理に差し込むと破損する恐れがあります。
※USB端子から十分な電源が供給されない場合は動作しません。
※本製品を〈レグザ〉にUSBハブ経由で接続する場合には、必ず当社が動作確認済みのACアダプタを接続してご使用ください。USBハブおよびACアダプタの接続確認機種の詳細は、<http://CANVIO.jp>をご確認ください。
3. 以上で〈レグザ〉と本製品の接続は完了しました。ひきつづき、「登録・初期化」へお進みください。➡

取り外し


1. リモコンの設定ボタン(ふたの中) **設定** を押し、「レグザリンク設定」→「USBハードディスク設定」を選択し、**決定** を押します。
 2. 「機器の取りはずし」を選択し、**決定** を押します。
 3. 取り外すハードディスクを選択し、**決定** を押します。
 4. 「USBハードディスクを取りはずしますか?」というメッセージが表示されたら、「はい」を選択し、**決定** を押します。
取り外しが終了するまでお待ちください。
 5. 「USBハードディスクを取りはずできます。」というメッセージが表示されます。
 6. USBケーブルを取り外し、**決定** を押します。
- ※本製品の動作中(電源/アクセスランプ点滅中)は取り外しを行わないでください。
故障や、本製品に記録されたデータ・録画された内容消失の原因となる場合があります。

登録・初期化


※〈レグザ〉でご使用の場合は、〈レグザ〉での登録・初期化が必要です。

1 〈レグザ〉の電源をONにしてください。

2 左記画面が自動的に表示されます。
「はい」を選択し、**決定** を押します。

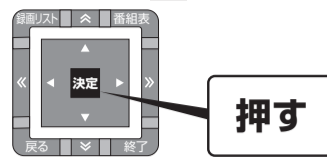

3 「はい」を選択し、**決定** を押します。

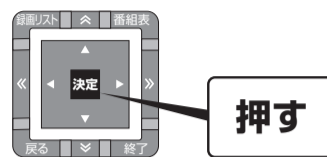

初期化が始まりますので、完了するまでお待ちください。


※初期化中にテレビの電源を切らないでください。

また、USBケーブルを抜かないでください。


故障や、本製品に記録されたデータ・録画された内容消失の原因となる場合があります。

4 登録名を変更しなくてよい場合は「いいえ」を選択し、**決定** を押し、
5 に進んでください。


登録名を変更する場合は、「はい」を選択し、**決定** を押し、〈レグザ〉の取扱説明書をご参照の上、変更してください。

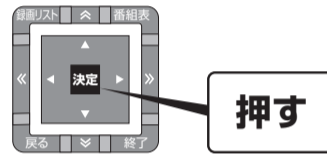

5 画面の説明を読み、「はい」または「いいえ」を選択し、**決定** を押します。
※録画機器は、録画や録画予約の際に変更することもできます。

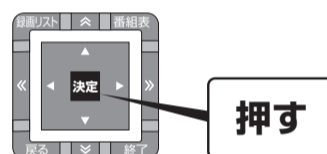

6 登録結果の内容を確認し、**終了** を押します。

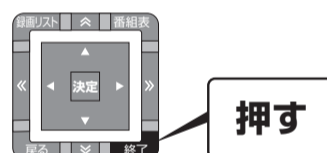

以上で、本製品の登録・初期化は完了しました。
録画や再生の方法については、〈レグザ〉の取扱説明書をご参照ください。

※Windowsは米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における登録商標です。
※Macは、米国および他の国々で登録されたApple Inc.の商標です。
※一般に会社名、製品名は各社の商標または登録商標です。

株式会社 **東芝**
セミコンダクター & ストレージ社

〒105-8001 東京都港区芝浦1-1-1
所在地は変更になることがあります。