

ブルーレイディスクレコーダー対応ハードディスク レグザブルーレイ 接続マニュアル

ご注意

●本説明書の記載内容

- ・本説明書ではレグザブルーレイと本製品との接続方法について記載しています。レグザブルーレイの取扱説明書も必ずご参照ください。
- ・本説明書の内容は2013年6月28日現在のもので、ご使用のレグザブルーレイの機種により、手順が異なる場合があります。また、イメージやイラストは簡略化していますので、実際の表示とは異なる場合があります。


●登録・初期化

- ・本製品をレグザブルーレイで初めてご使用される際は、レグザブルーレイで本製品を登録・初期化する必要があります。登録・初期化した場合は、本製品に搭載されているソフトウェアは使用できなくなります。また、本製品に記録されたデータ・録画された内容も消去されます。本製品を初期化するには、事前にバックアップしてください。(登録・初期化は、初回のみ必要で、次回からは不要です。)
- ・レグザブルーレイの一部の機種で登録を解除されると、録画された番組は再生できません。再登録・初期化することで録画、再生が可能となりますが、再登録・初期化される前に録画された番組は消去されますのでご注意ください。詳しくはレグザブルーレイの取扱説明書をご参照ください。
- ・ハードディスクに録画した番組は、録画したテレビ/レコーダーでしか再生できません。(同じ型名であっても、別のテレビ/レコーダーでは再生できません。)他のAV機器で登録・初期化すると、本製品に記録されたデータ・録画された内容は消去されます。
- ・レグザブルーレイで登録・初期化すると、レグザブルーレイ専用フォーマットになります。パソコン/テレビとレグザブルーレイで本製品を併用することはできません。レグザブルーレイで初期化後、パソコン/テレビでご使用の場合は、パソコン/テレビで初期化が必要です。ただし、Windows® 用のNTFSフォーマット(出荷時フォーマット)でご使用の場合は、当社提供のフォーマット(初期化)ソフトウェアが必要になります。次のWebからダウンロードして、ご使用ください。<http://CANVIO.jp> 初期化した場合は、本製品に記録されたデータ・録画された内容は消去されます。
- ・レコーダー用を使用する場合、レコーダーのシステム管理領域として一部のハードディスク容量が使用される可能性があります。その容量はレコーダーの仕様によって異なります。

●ご使用の際

- ・レグザブルーレイから本製品を取り外す際は、レグザブルーレイの取り外し手順にしたがって取り外してください。
- ・本製品の動作中(電源/アクセスランプ点滅中)に、取り外したり、レコーダー本体の電源を強制的に切ったり、電源プラグをコンセントから抜いたり、コンセントの元につながっているブレーカーを落としたりしないでください。また、USBケーブルを抜かないでください。故障や記録されたデータ・録画された内容消失の原因になることがあります。
- ・本製品の動作中に、停電や雷などによる瞬間的な停電が起こると、本製品に記録されたデータ・録画された内容がすべて消えたり、本製品が故障したりすることがあります。雷が鳴っているようなときには本製品を使用しないでください。本製品をレグザブルーレイから取り外し、USBケーブルをレグザブルーレイから取り外してください。
- ・レコーダーの電源プラグをコンセントから抜く際は、レコーダーで本製品の取り外し操作を行ってから、抜いてください。
- ・本製品はレグザブルーレイのタイムシフトマシン機能には対応していません。
- ・USB端子から十分な電源が供給されない場合は動作しません。
- ・本製品をレグザブルーレイにUSBハブ経由で接続する場合には、必ず当社が動作確認済みのACアダプタを接続してご使用ください。USBハブおよびACアダプタの接続確認機種の詳細は、<http://CANVIO.jp>をご確認ください。
- ・USBの転送速度は、接続機器の仕様により、USB2.0の転送速度になることがあります。詳しくは接続機器の取扱説明書をご参照ください。
- ・お客様のご都合や、故障などにより、レグザブルーレイ、もしくは本製品を交換した場合は、交換前に録画していた番組を再生することはできません。
- ・本製品のご使用においてデータの破壊または消失が発生した場合、原因や損害の内容・程度に関わらず、当社は一切責任を負いません。(当社ではデータ復旧・回復作業は行っていません。)

接続

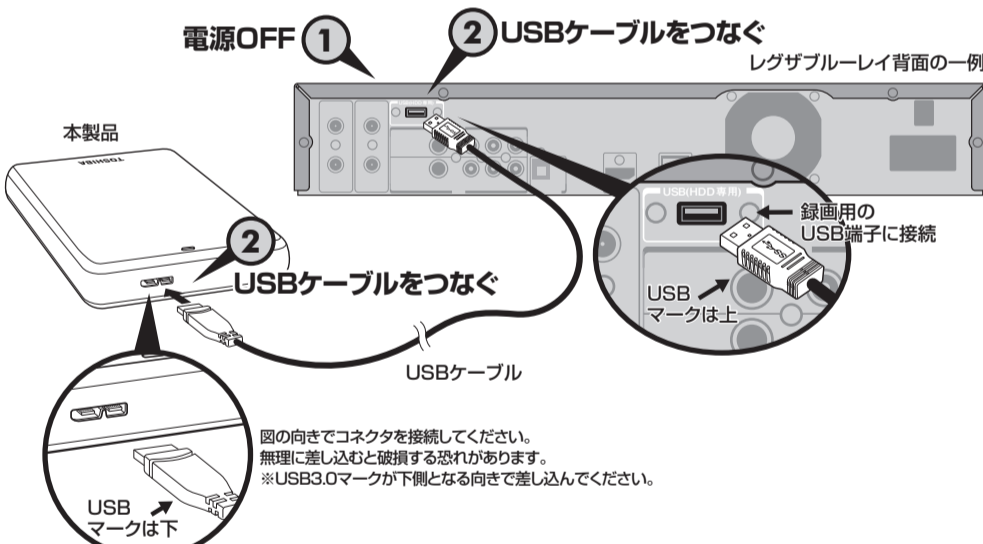

- 1.レグザブルーレイの電源をOFFにしてください。
- 2.付属のUSBケーブルでレグザブルーレイと本製品を接続します。
付属のUSBケーブルのプラグ(平たく薄い方)を、本製品のUSBコネクタに挿し込みます。
片方のUSBケーブルのプラグ(大きい方)をテレビの背面にある録画用USB端子に挿し込みます。
※USB端子の位置はレグザブルーレイのモデルにより異なります。詳しくはレグザブルーレイの取扱説明書をご参照ください。
※図の向きでコネクタを接続してください。無理に差し込むと破損する恐れがあります。
※USB端子から十分な電源が供給されない場合は動作しません。
※本製品をレグザブルーレイにUSBハブ経由で接続する場合には、必ず当社が動作確認済みのACアダプタを接続してご使用ください。USBハブおよびACアダプタの接続確認機種の詳細は、<http://CANVIO.jp>をご確認ください。
- 3.以上でレグザブルーレイと本製品の接続は完了しました。ひきつづき、「登録・初期化」へお進みください。

取り外し

①レグザブルーレイの瞬速起動を「しない」に設定している場合

- 1.レグザブルーレイの電源をOFFにしてください。
- 2.USBケーブルを取り外します。

②レグザブルーレイの瞬速起動を「する」に設定している場合

- ※瞬速起動を設定している時間帯以外で取り外す場合は、①と同様の操作を行ってください。

 - 1.レグザブルーレイ本体の停止ボタン **■ 停止** を、電源が切れるまで(10秒以上)押し続けます。
 - 2.レグザブルーレイの電源が切れたことを確認します。
 - 3.①の2と同様の操作を行ってください。
※1で瞬速起動を「しない」に設定し、電源を切ることで、同様に操作できます。

- ※本製品の動作中(電源/アクセスランプ点滅中)は取り外しを行わないでください。故障や、本製品に記録されたデータ・録画された内容消失の原因となることがあります。

登録・初期化

※レグザブルーレイでご使用の場合は、レグザブルーレイでの登録・初期化が必要です。

- 1.レグザブルーレイの電源をONにしてください。
- 2.テレビの電源を入れ、テレビ側の「入力切換」でレグザブルーレイを接続した入力(例:HDMI1)に切り換えます。
- 3.リモコンのクイックメニューボタン **▶▶▶** を押してメニューを表示します。
- 4.「USBに切換」を選択し、**決定** を押します。
- 5.「了解」で**決定** を押します。
- 6.リモコンのスタートメニューボタン **▶▶▶▶** を押してメニューを表示します。
- 7.「設定メニュー」を選択し、**決定** を押します。
- 8.「はじめての設定/管理設定」を選択し、**決定** を押します。
「記録用USB登録設定」を選択し、**決定** を押します。
- 9.登録一覧で未登録の欄を選択し、**決定** を押します。ディスク名を変更する場合は、ディスク名の欄を選択し、レグザブルーレイの取扱説明書をご参照の上、変更してください。「登録」を選択し、**決定** を押します。
- 10.「はい」を選択し、**決定** を押します。
- 11.「はい」を選択し、**決定** を押します。

初期化が始まりますので、完了するまでお待ちください。
※初期化中にレコーダーの電源を切らないでください。また、USBケーブルを抜かないでください。故障や、本製品に記録されたデータ・録画された内容消失の原因となることがあります。
※USB初期化が100%まで完了すると、左記画面は消えます。

以上で、本製品の登録・初期化は完了しました。
録画や再生の方法については、レグザブルーレイの取扱説明書をご参照ください。

※Windowsは米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における登録商標です。
※Macは、米国および他の国々で登録されたApple Inc.の商標です。
※一般に会社名、製品名は各社の商標または登録商標です。

株式会社 **東芝**
セミコンダクター & ストレージ社

〒105-8001 東京都港区芝浦1-1-1
所在地は変更になることがあります。