


## 東芝外付けハードディスク テレビ/レコーダー（ハードディスク録画対応）への取り付け方法

### 取り付け方

本製品を接続する前にテレビ/レコーダー本体の電源は必ずOFFにしてください。

図の向きで切り込みを合わせてコネクタに接続してください。  
無理に差し込むと破損する恐れがあります。

※USB3.0マークが左側となる向きで差し込んでください。

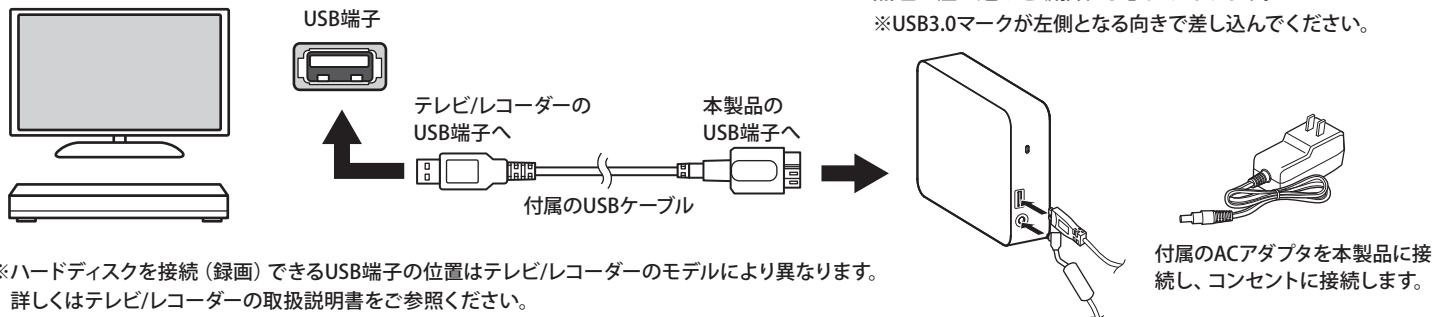

※ハードディスクを接続（録画）できるUSB端子の位置はテレビ/レコーダーのモデルにより異なります。

詳しくはテレビ/レコーダーの取扱説明書をご参照ください。

※本製品がACアダプタ付きの場合、付属のACアダプタを本製品に接続し、コンセントに接続します。

### ！ ご注意

#### ●ご使用上のご注意

- 本製品を接続するテレビ/レコーダーは、必ず動作確認機器ページで最新の動作確認機器をご確認ください。  
<http://www.toshiba-personalstorage.net/m/setsuzoku.htm>
- 本説明書ではテレビ/レコーダーに本製品を取り付ける方法について記載しています。テレビ/レコーダーと本製品の接続方法などは、テレビ/レコーダーの取扱説明書を必ずお読みください。
- 他社テレビの接続確認は当社が独自に行ったものであり、テレビメーカーへのお問い合わせはご遠慮ください。
- SeeQVault™ に対応していません。
- 本製品はレグザ/レグザサーバー/レグザブルーレイのタイムシフトマシン機能には対応していません。
- タイムシフトマシン対応USBハードディスク（タイムシフト録画用と通常録画用の全てのUSB端子を使用するタイプ）を接続すると、本製品はレグザには接続できません。
- USB端子から十分な電源が供給されない場合は動作しません。
- 本製品をレグザ/レグザサーバー/レグザブルーレイにUSBハブ経由で接続する場合は、必ず当社が動作確認済みのUSBハブを接続してご使用ください。USBハブの動作確認機器の詳細は、  
<http://www.toshiba-personalstorage.net>をご確認ください。
- 本製品を、他社テレビに接続する場合は、USBハブを使用した複数台接続には対応していません。
- ハードディスクに録画した番組は、録画したテレビ/レコーダーでしか再生できません。（同じ型名であっても、別のテレビ/レコーダーでは再生できません。）他のテレビ/レコーダー機器で登録・初期化すると、本製品に記録されたデータ・録画された内容は消去されます。
- テレビ/レコーダー用に使用する場合、テレビ/レコーダーのシステム管理領域として一部のハードディスク容量が使用される可能性があり、その容量はテレビ/レコーダーの仕様によって異なります。
- USBの転送速度は、接続機器の仕様により、USB2.0の転送速度になることがあります。詳しくは接続機器の取扱説明書をご参照ください。
- 本製品はビエラのAVコマンドには対応していません。
- お客様のご都合や、故障などにより、テレビ/レコーダー、もしくは本製品を交換した場合は、交換前に録画していた番組を再生することはできません。

#### ●登録・初期化のご注意

- 本製品をテレビ/レコーダーで使用する場合には、本製品を登録・初期化してください。詳細は、ご使用のテレビ/レコーダーの取扱説明書をご参照ください。

- 登録・初期化した場合は、本製品に記録されたデータ・録画された内容も消去されます。また、本製品にソフトウェアが搭載されている場合は、搭載ソフトウェアは使用できなくなります。本製品を初期化するには、事前にバックアップしてください。（登録・初期化は、初回のみ必要で、次回からは不要です。）なお、ビエラをご使用の場合、パソコンなどでハードディスクに保存した写真（画像）や動画を、テレビ画面で見る場合は、ビエラでの登録・初期化は行わず、ビエラの取扱説明書をご参照の上、ご覧ください。
- テレビ/レコーダーの一部の機種で登録を解除されると、録画された番組は再生できません。再登録・初期化することで録画、再生が可能となりますが、再登録・初期化される前に録画された番組は消去されますのでご注意ください。詳しくはテレビ/レコーダーの取扱説明書をご参照ください。
- ビエラをご使用の場合、パソコンなどでハードディスクに保存した写真（画像）や動画を、テレビ画面で見る場合は、ビエラでの登録・初期化は行わず、ビエラの取扱説明書をご参照の上、ご覧ください。
- 本製品を接続するテレビ/レコーダーで登録・初期化すると、そのテレビ/レコーダーの専用フォーマットになるため、その他のテレビ/レコーダー/パソコンと本製品を併用することはできません。接続するテレビ/レコーダー/パソコンを変更する場合は変更したい機器で初期化が必要です。ただし、NTFSフォーマット（出荷時フォーマット）をご使用の場合は、当社提供のフォーマット（初期化）ソフトウェアが必要になります。当社ホームページからダウンロードして、ご使用ください。<http://www.toshiba-personalstorage.net>  
初期化した場合は、本製品に記録されたデータ・録画された内容は消去されます。

#### ●取り外し方のご注意

- テレビ/レコーダーから本製品を取り外す際は、テレビ/レコーダーの取り外し手順にしたがって取り外してください。
- 本製品の動作中（電源/アクセスランプ点滅中）に、取り外したり、テレビ/レコーダー本体の電源を強制的に切ったり、電源プラグをコンセントから抜いたり、コンセントの元につながっているプレーカーを落としたりしないでください。また、USBケーブルを抜かないでください。本製品にACアダプタが付属している場合は、ACアダプタを抜かないでください。故障や記録されたデータ・録画された内容消失の原因になることがあります。
- テレビ/レコーダーの電源プラグをコンセントから抜く際は、テレビ/レコーダーで本製品の取り外し操作を行ってから、抜いてください。

## 東芝デバイス&ストレージ株式会社

〒105-8001 東京都港区芝浦1-1-1  
所在地は変更になることがあります。

Copyright © 2017 TOSHIBA ELECTRONIC DEVICES & STORAGE CORPORATION, All Rights Reserved.

SC1220-A0  
2017年 7月1日発行